

TCL

ALTO 9+


RAY·DANZ 3.1 Dolby Atmos Sound Bar with Wireless Subwoofer
Quick Start Guide



1

Register Your Product

Register your TCL Soundbar to receive the latest news on product releases, promotional offers, and more!*

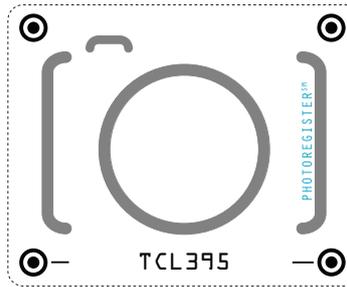

Text to Register

Text a photo of the camera icon to 71403

Or register online at www.register.tcl.com

Need help? Visit photoregister.com/help or text HELP to 71403

Enjoy exclusive benefits with registration:



Expedited support and service



Insider tips on your soundbar



Exclusive offers and promotions




Verification of ownership

*Only Available to U.S. Customers

1

What's in the box


Make sure you read all the safety information before you use this product.



Sound Bar main unit



Subwoofer



AC power cord x 2



Optical cable



HDMI cable



Remote control



AAA battery x 2



Wall mount bracket x 2




Wall bracket screw x 2




Wall anchor x 2



Wall mounting screw x 2



Safety leaflet



Warranty card



Quick start guide




Wall mount template

Sound Bar main unit

- Power button:**
Press to turn on or enter SLEEP mode. Long press to turn off (Standby)
- Source button:**
Press to switch the audio source among HDMI IN/HDMI ARC/AUX/BT/Optical/USB modes.
- Volume buttons:**
Press to increase or decrease the volume level.

**Bluetooth button:**

Press to select the Bluetooth source.
Press and hold to enter pairing mode.


**LED display:**

Indicates the Sound Bar status (e.g. volume level, sound source mode, etc).


Green/red LED:

Indicates Wi-Fi connection (e.g. Green: connected. Red: disconnected).

Remove the back cover of your Sound Bar

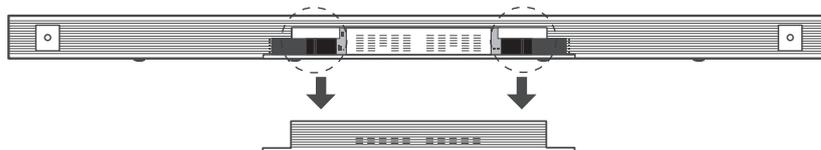


- ❶ USB Type A connector
- ❷ Optical input connector
- ❸ AUX input connector
- ❹ AC input power connector
- ❺ HDMI OUT (ARC) connector
- ❻ HDMI IN connector

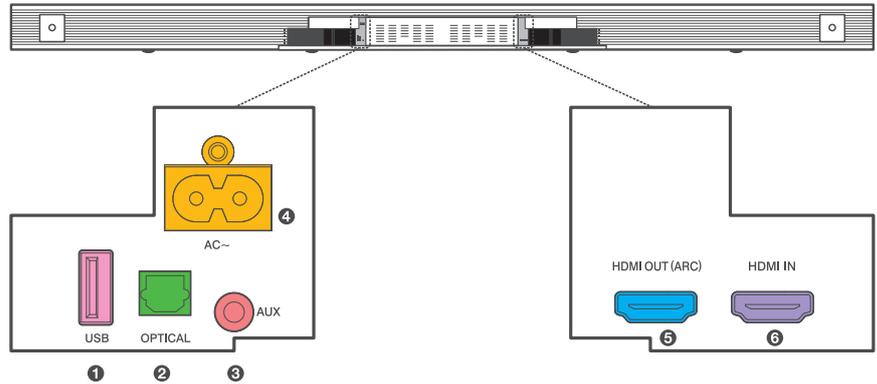

2b

Overview

Wireless subwoofer

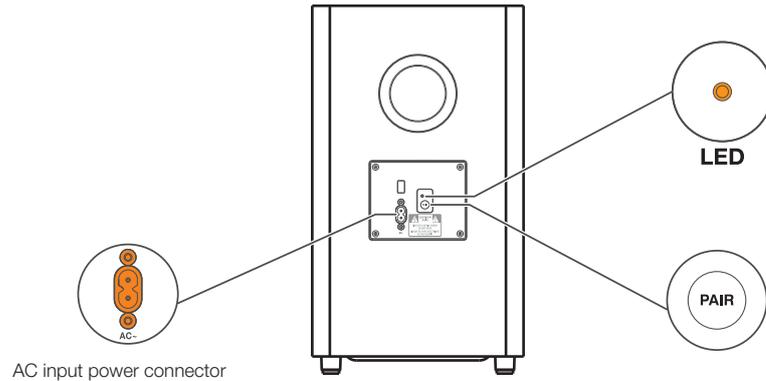


3a

Place your Sound Bar and Subwoofer

The ideal place to position the Sound Bar is centered underneath your TV.

For the Subwoofer working correctly, it should be less than 9.8 feet from the Sound Bar.

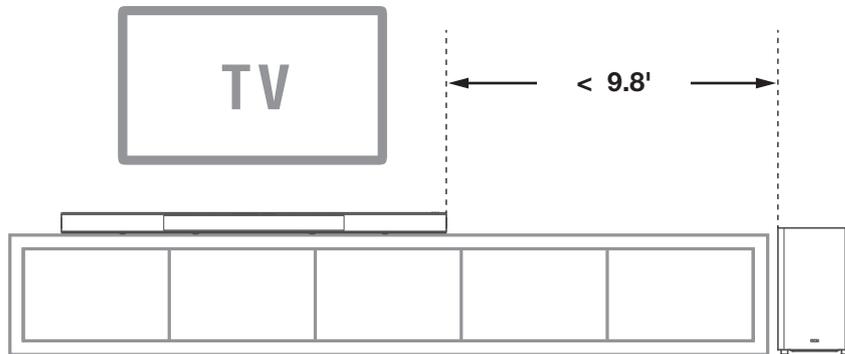


3b

Wall mount your Sound Bar

Required tools:



- Place the supplied wall mount template on the wall. Make sure the wall mount template is at least 2 inches below the center of the TV. ①
- Use a level to make sure the wall mount template is positioned accurately. ②
- Use the tape to stick the wall mount template firmly on the wall. ③
- Mark on the wall using each marking on the template through the mounting holes. ④
- Take away the wall mount template. ⑤
- Drill a screw hole at each marking on the wall. ⑥

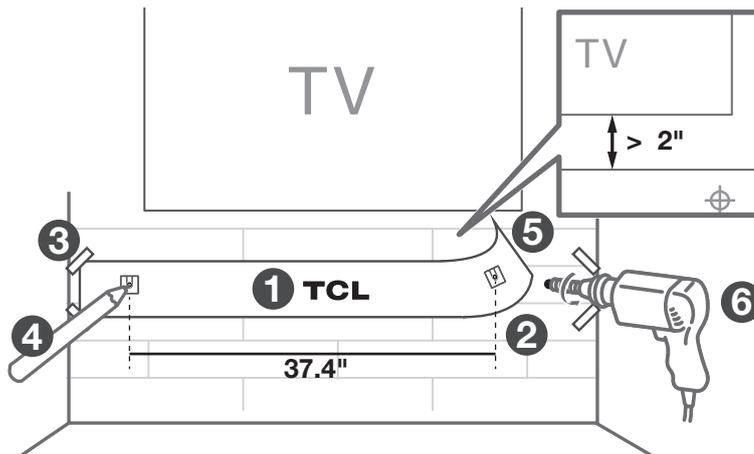


3b

Wall mount your Sound Bar

Required tools:





- Insert the supplied wall anchors into 2 screw holes on the wall. **7**
- Insert the supplied wall bracket screws through the wall brackets into the wall anchors. **8**
- Fix and tighten the wall bracket screws on the wall. **9**

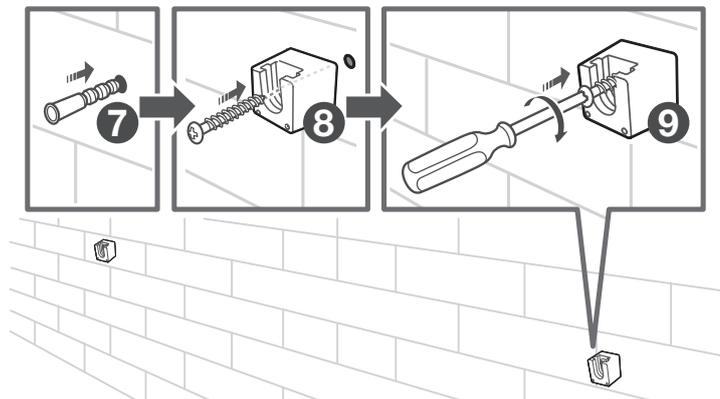

Required tools:



- Insert the supplied wall mounting screws into the screw holes in the back of the Sound Bar main unit. **10**
- Hang the Sound Bar main unit on the wall mount brackets. **11**

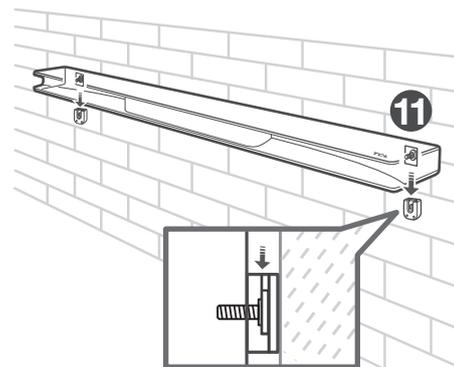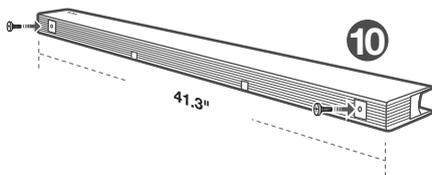

4

Connect to your TV


There are 3 ways to connect in order of best performance: HDMI-ARC (refer to 4a), Optical (refer to 4b) and AUX (refer to 4c)

4a

HDMI-ARC

Connect the Sound Bar with your TV through the supplied HDMI cable.

Connect the Sound Bar to the power supply with the supplied power cord.

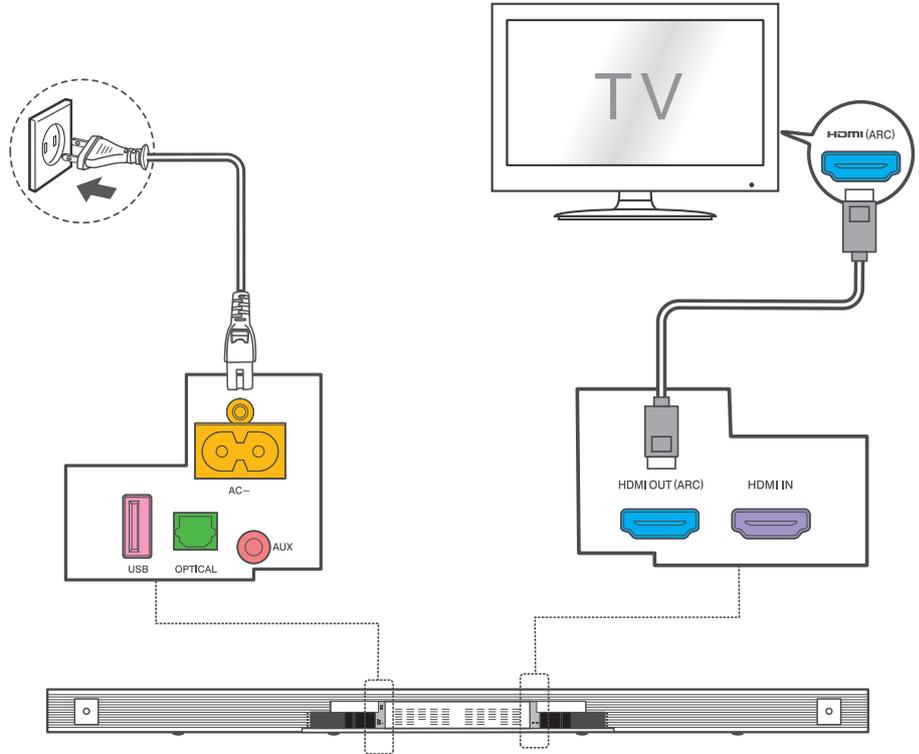


4b

Optical

Connect the Sound Bar with your TV through the supplied Optical cable.

Connect the Sound Bar to the power supply with the supplied power cord.

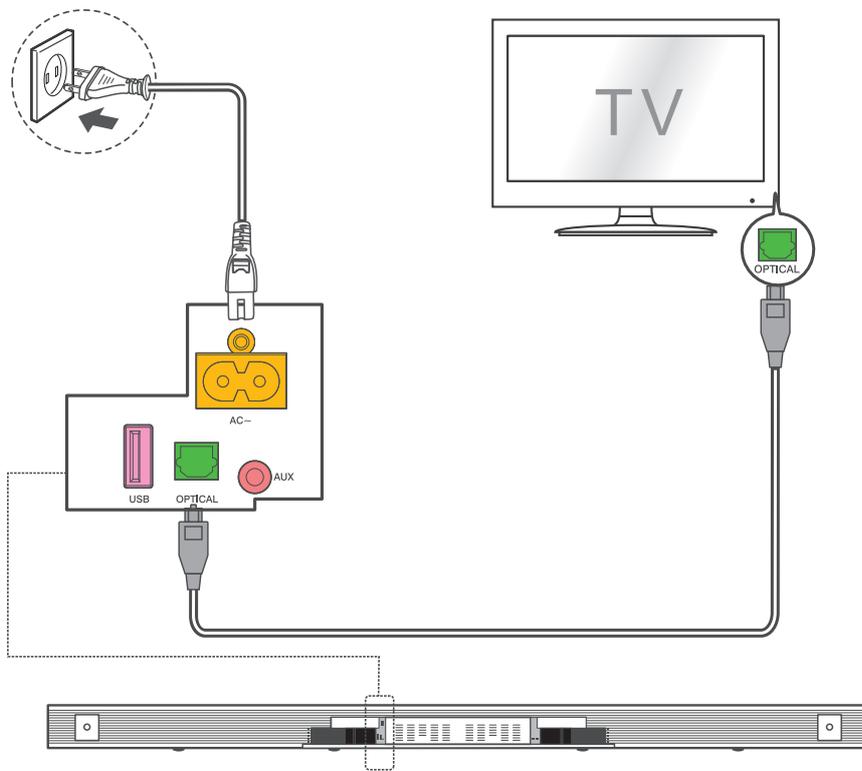


4c

Connection

Connect the Sound Bar with your TV through AUX cable (not supplied).


Connect the Sound Bar to the power supply with the supplied power cord.

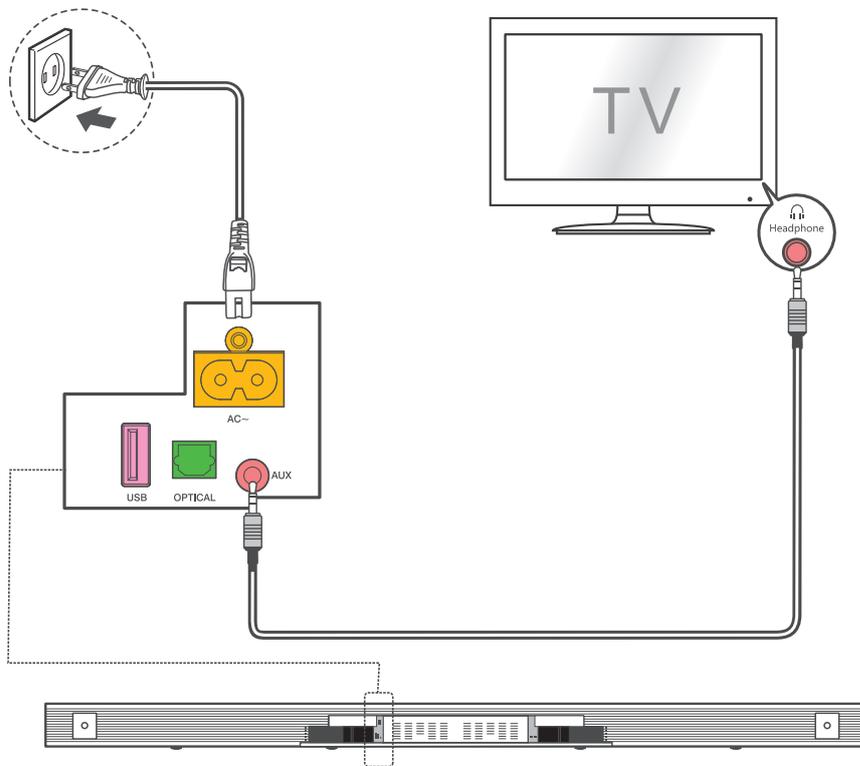

4d

Connect Blu-Ray player to HDMI-IN (Optional)


Connect your Blu-ray player to HDMI-IN to be able to enjoy **Dolby TrueHD** based **Atmos** content.

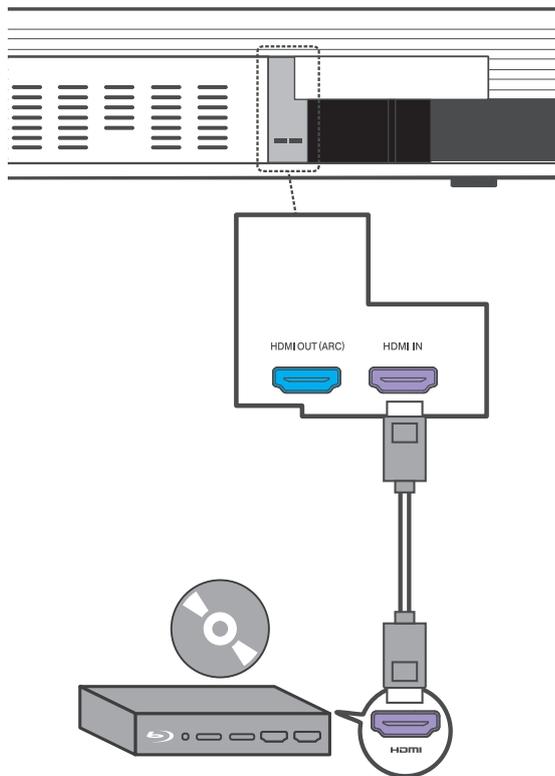


5a

Install or replace the remote batteries


Battery type: 1.5V AAA Alkaline battery x 2

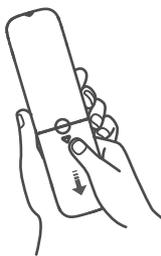


1

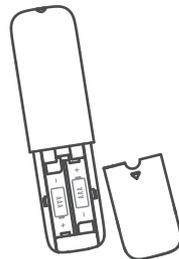

2

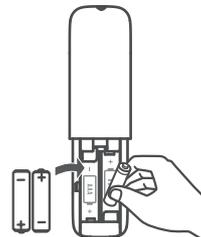

3

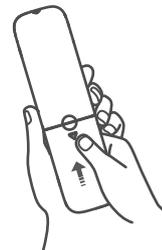

4

5b

Using the Remote




Press to switch the audio source input.

Volume+/-
Bass+/-
Treble+/-

Mute/Unmute

Press to select the equalizer (EQ) among MOVIE, MUSIC, TV, BOOST.

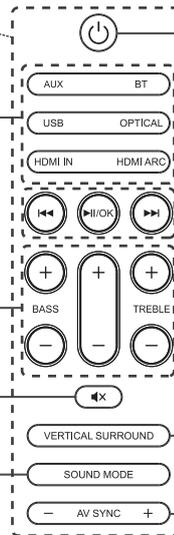

Power on
Press: Sleep
Long Press: Standby

Next in Bluetooth/USB mode.
Previous in Bluetooth/USB mode.
Play/pause/resume playback in Bluetooth/USB mode.
Press and hold to activate the pairing function in Bluetooth mode or disconnect the paired device.

Press to enable/disable vertical surround effect when playing ATMOS content.


Adjust delay time from 20ms to 500ms.

6a

Pair with your Bluetooth device

You can stream music from your mobile device via Bluetooth.

1. Press .
2. Press .
3. Press and hold  on the sound bar or "Play-Pause/OK" button on your remote control.
 - > **PAIR** is flashing on the LED display. The Sound Bar is ready to pair.
4. Power on your Bluetooth device and activate its Bluetooth function.
5. Select **TCL Alto 9+**.
 - > You hear a sound signal.
 - > Pairing is successful.
6. If you want to re-pair with another device, please repeat step 3

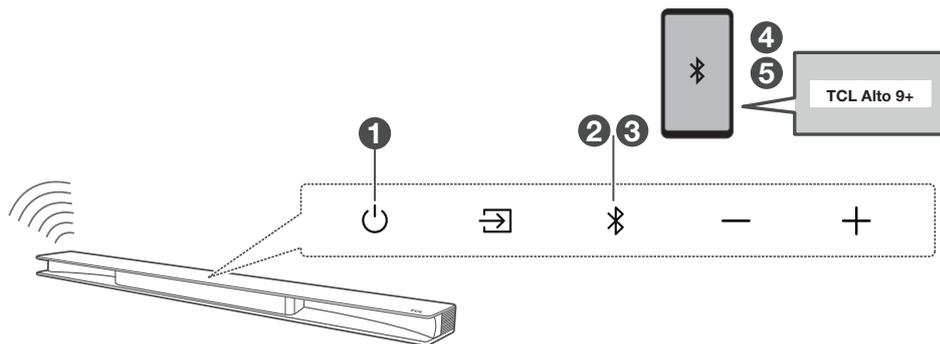


6b

Set up Wi-Fi connection for music streaming

1. Power on the sound bar.
2. On an Android phone, open the Google Home app and continue with step 3a, on an iOS device, go to Settings - Wi-Fi and continue with step 3b.
- 3a. In the Google Home app, make sure you are signed in and follow the on-screen instructions to complete the setup process.
- 3b. In Settings - WiFi, look for "TCL RAY-DANZ" under "SETUP AS NEW AIRPLAY SPEAKER" and complete the setup process.
4. Once setup is complete via either 3a or 3b, you can now enjoy both Chromecast built-in and AirPlay from any device on the same network.
5. After this setup you may see an message on the sound bar display that there is new software available (NEW SW OK/NOT). Please press "Play-Pause/OK" button on your remote control to download software and upgrade your sound bar or any other key to skip for now.

Note:

In Standby mode, holding the "Play-Pause/OK" key for 5 seconds will bring you to the system settings menu. You can navigate with VOL +/- and select options with "Play-Pause/OK". This menu allows you to reset the system to factory settings and may offer additional settings.

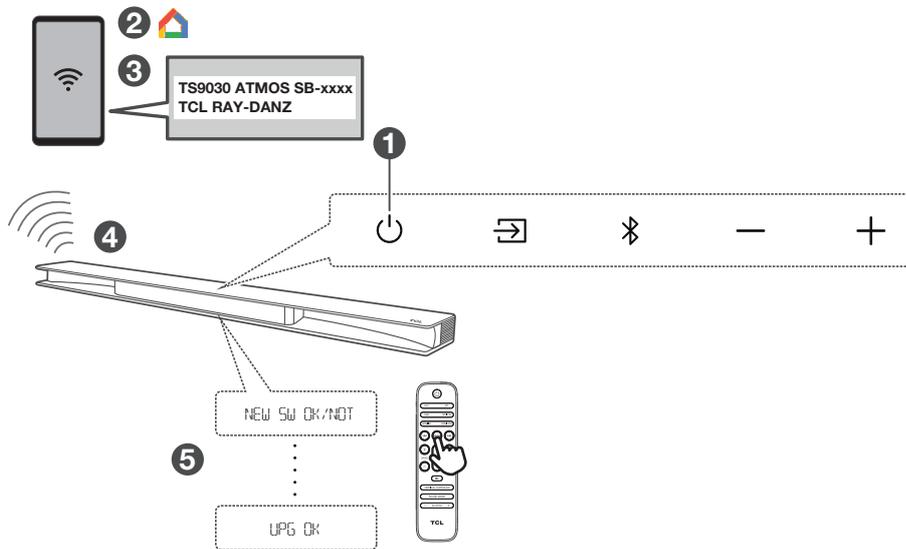

Google, works with Google Assistant and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC.

To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required. Apple, AirPlay, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries..

7

Sound Bar LED display

The LED display on the front of the Sound Bar gives you information on the status of the Sound Bar.

	Sound Bar status	Sound Bar status
Power	Power on Power off Sleep Standby	HELLO STANDBY SLEEP •
Source	Bluetooth Optical HDMI IN AUX HDMI ARC USB	BT OPT HDMI IN AUX HDMI2 ARC USB
Bluetooth	Searching mode (flashing) Pairing mode	BT PAIR
Volume control	Volume level Minimum volume reached Maximum volume reached Mute	VOL00 V MIN V MAX MUTE
Bass/Treble	BASS + / - TREBLE + / -	BAS+3 TRE-3
Vertical surround mode	SURROUND ON SURROUND OFF	SUR ON SUR OFF
Sound modes	Movie, Music, TV, BOOST	MOVIE MUSIC TV BOOST
Sound modes	Unsupported format USB unavailable Audio format detected	NONSUPPORT FORMAT NO USB PCM AUDIO / DOLBY AUDIO / DOLBY ATMOS

FAQ

Does this Sound Bar work with any TV?

Yes, the Sound Bar is compatible with any TV that has one of the ports below:

1. HDMI supporting ARC (preferred)
2. Optical audio output (TOSLink)
3. Headphone output

When the Sound Bar and TV are both on, there is an echo effect.

Simply mute the TV speaker to have the Sound Bar as the singular source of sound.

How many sound modes are available?

Four sound modes - Movie, Music, TV and Boost.

How do I get the best Wi-Fi connection?

- Ensure your Wi-Fi router is not too far away from the sound bar and preferably in line of sight.
- High levels of data traffic over the Wi-Fi network can affect the sound bar Wi-Fi performance.

What are the subwoofer LED indicator status during pairing:


- Standby mode: flashes slowly.
- Pairing: flashes quickly.
- Paired: on solidly.

How to identify network connection status?

After the Wi-Fi connection has been established (refer to 6b), every time the display is active, the green LED indicates Wi-Fi is successfully connected. When the LED is red it indicates there is a connection problem, please check your network and if needed repeat the Wi-Fi setup (refer to 6b).

DO NOT RETURN TO STORE

**WE ARE
READY TO
HELP** **contact us first
with any questions**



TCL SUPPORT:
support.tclusa.com **or**
support.tclcanada.com
1-877-300-9223



**TAKE CARE WHEN
REMOVING THE SOUND BAR**



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TTE Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Copyright © 2020 TCL.
All rights reserved.

TS9030_NA_FR_QSG_V 2.10

TCL

ALTO 9+

Barre de son RAY·DANZ 3.1 Dolby Atmos avec caisson
de basses sans fil


Guide de démarrage rapide



1

Contenu de la boîte


Assurez-vous de lire toutes les informations de sécurité avant d'utiliser ce produit.



Unité principale de barre de son



Haut-parleur
d'extrêmes graves



Cordon d'alimentation
CA x 2



Câble optique



Câble HDMI



Télécommande



Pile AAA x 2



Support de montage
mural x 2




Vis de support mural x 2




Ancrage mural
x 2



Vis de fixation murale x 2



Feuillet de
sécurité



Carte de
garantie



Guide de
démarrage rapide



Gabarit de montage mural

Unité principale de barre de son

Touche marche :

Appuyez pour allumer ou pour entrer en mode VEILLE.
Appuyez longuement pour éteindre (mode veille)

Touche d'activation :


Appuyez pour commuter la source audio entre les modes HDMI IN/HDMI ARC/AUX/BT/Optique/USB.

Touches Volume :

Appuyez sur cette touche pour augmenter ou diminuer le volume.

**Touche Bluetooth :**

Appuyez sur la touche pour sélectionner la source Bluetooth. Appuyer sur cette touche et la maintenir enfoncée pour entrer en mode de pariage.


**Affichage DEL :**

Indique l'état de la barre de son (par ex., niveau du volume, mode de source sonore, etc).


DEL Verte/rouge :

Indique l'état de connexion Wi-Fi (par ex., Vert : connecté. Rouge : déconnecté).

Retirez le couvercle arrière de votre barre de son

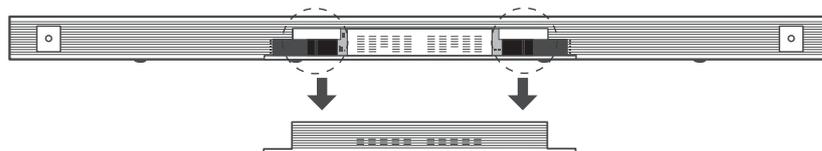


- ❶ Connecteur USB de type A
- ❷ Connecteur d'entrée optique
- ❸ Connecteur d'entrée AUX
- ❹ Connecteur d'alimentation d'entrée CA
- ❺ Connecteur de sortie HDMI (ARC)
- ❻ Connecteur d'entrée HDMI

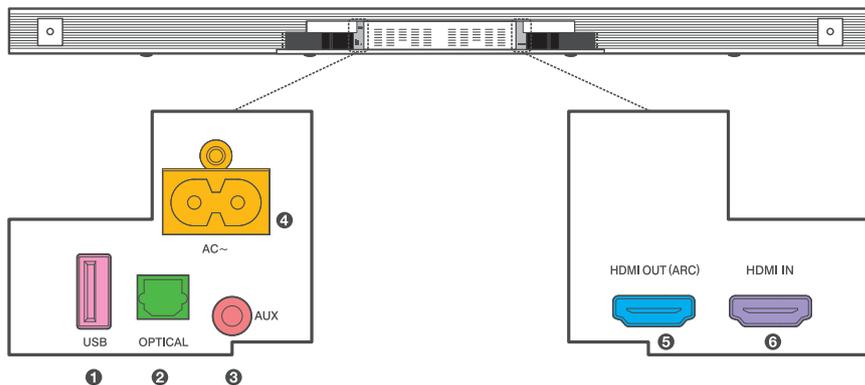

2b

Survol

Haut-parleur d'extrêmes graves sans fil

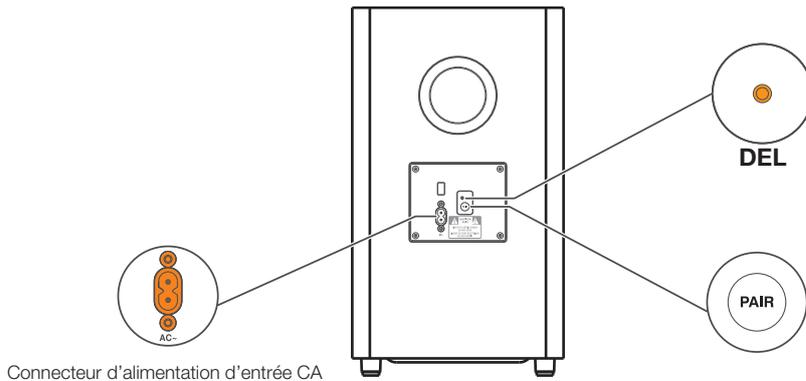


3a

Placez votre barre de son et le caisson des basses

L'endroit idéal où placer la barre de son est devant votre téléviseur en-dessous au centre.

Pour que le caisson de basses fonctionne correctement, il doit être à moins de 9,8 pieds de la barre de son.

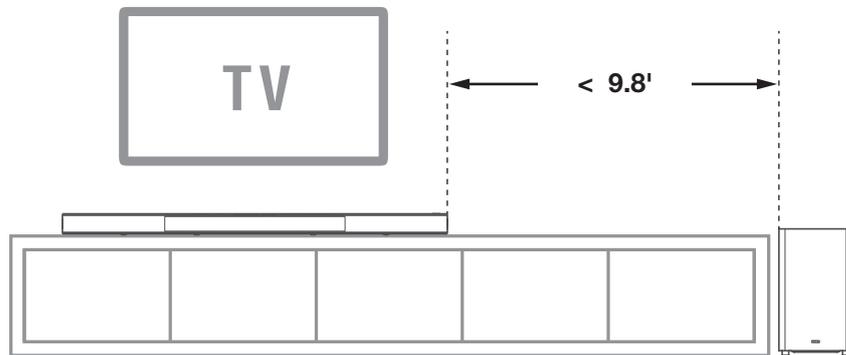


3b

Fixez votre barre de son au mur

Outils requis :



- Placez le gabarit de montage mural fourni sur le mur. Assurez-vous que le gabarit de montage mural est à au moins 2 pouces sous le centre du téléviseur. **1**
- Utilisez un niveau afin de vous assurer que le gabarit de montage mural soit placé adéquatement. **2**
- Utilisez le ruban adhésif pour coller le gabarit de fixation murale fermement sur le mur. **3**
- Faites des marques sur le mur en utilisant chaque marque sur le gabarit à travers les trous de montage. **4**
- Enlevez le gabarit de montage mural. **5**
- Percez un trou de vis à chaque marque sur le mur. **6**

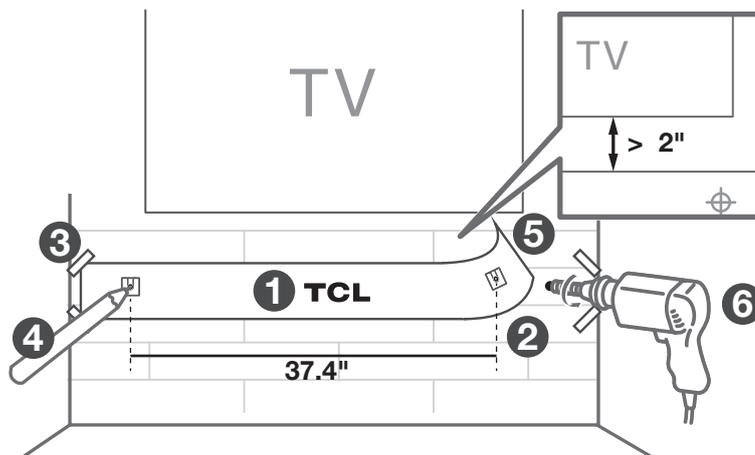


3b

Fixez votre barre de son au mur

Outils requis :





- Insérez les ancrages muraux fournis dans les 2 trous de vis du mur. **7**
- Insérez les vis du support mural fournies à travers les supports muraux dans les ancrages muraux. **8**
- Fixez et serrez les vis du support mural au mur. **9**

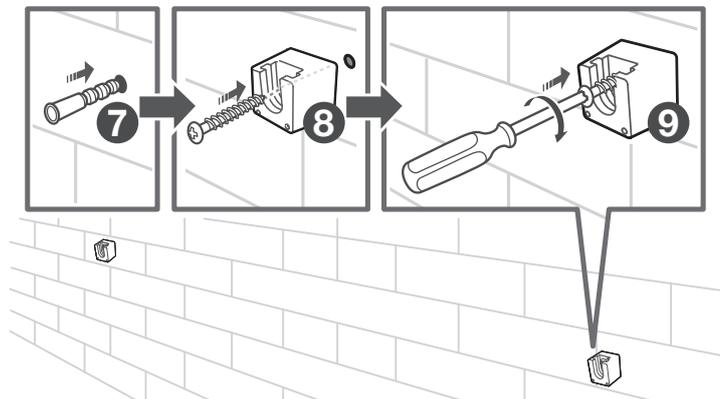

Outils requis :



- Insérez les vis de fixation murale fournies dans les trous de vis situés à l'arrière de l'unité principale de barre de son. **10**
- Accrochez l'unité principale de la barre de son aux supports de fixation murale. **11**

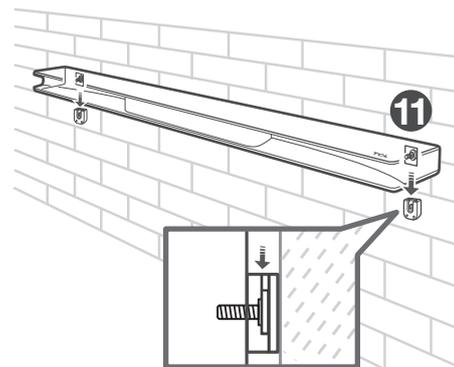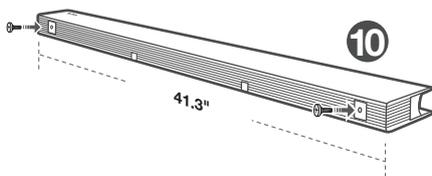

4

Connectez-vous à votre téléviseur


Il y a 3 façons de se connecter par ordre de meilleures performances : HDMI-ARC (voir 4a), Optique (voir 4b) et AUX (voir 4c)

4a

HDMI-ARC

Connectez la barre de son à votre téléviseur au moyen du câble HDMI inclus.

Branchez la barre de son à la prise d'alimentation au moyen du cordon d'alimentation inclus.

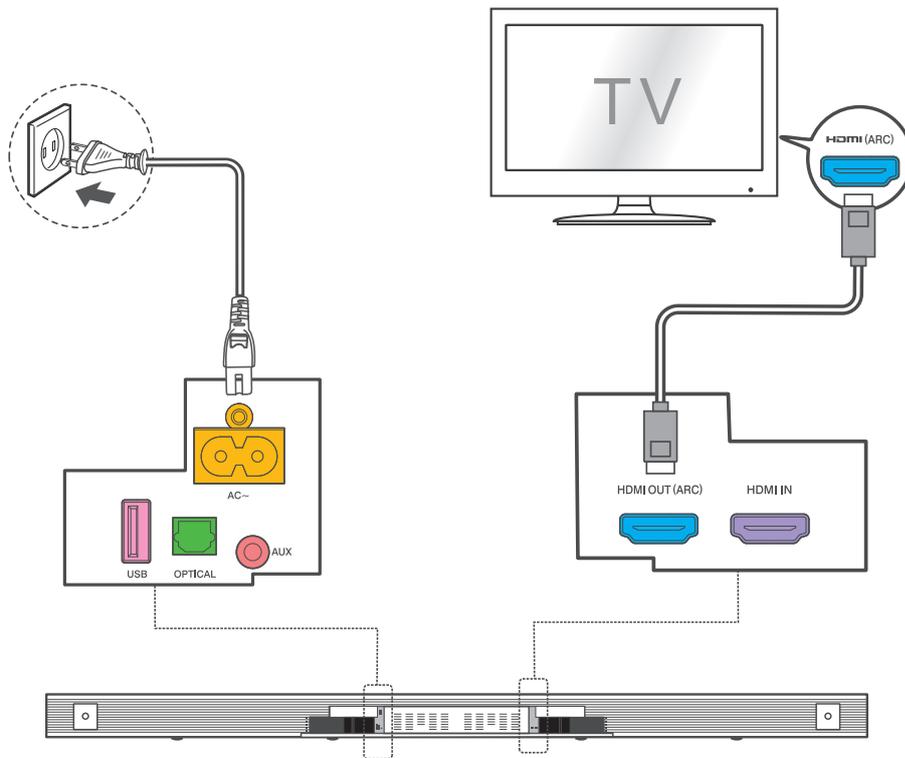


4b

Optique

Branchez votre barre de son à votre télé au moyen du câble optique inclus.

Branchez la barre de son à la prise d'alimentation au moyen du cordon d'alimentation inclus.

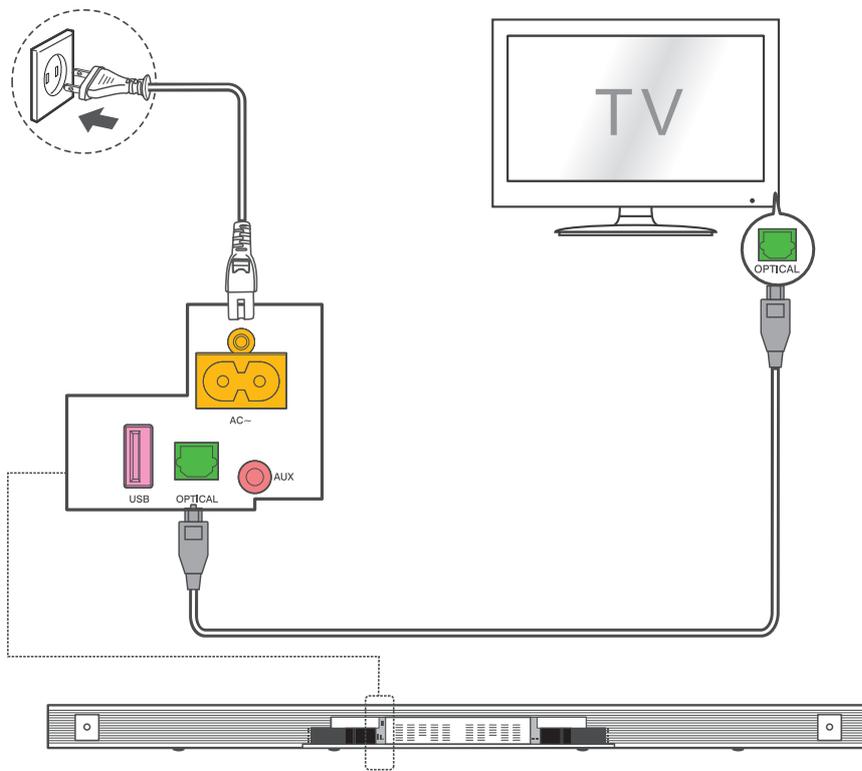


4c

Connexion

Branchez la barre de son à votre Télé au moyen d'un câble AUX (non inclus).


Branchez la barre de son à la prise d'alimentation au moyen du cordon d'alimentation inclus.

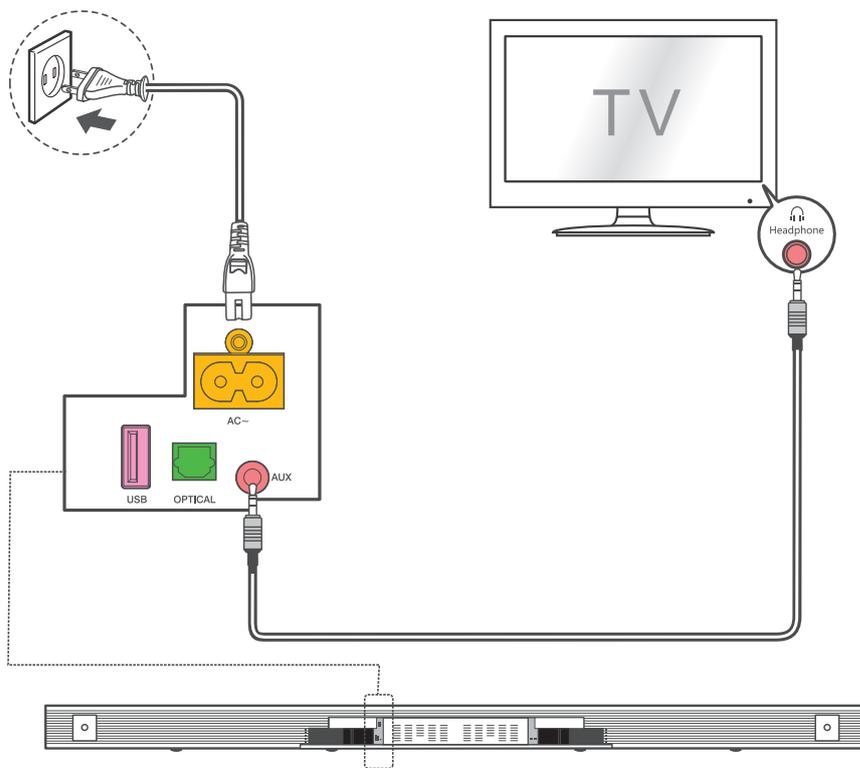

4d

Branchez le lecteur Blu-Ray à l'entrée HDMI (optionnel)


Branchez votre lecteur Blu-ray à l'entrée HDMI pour pouvoir profiter du contenu **Atmos** en mode **Dolby TrueHD**.

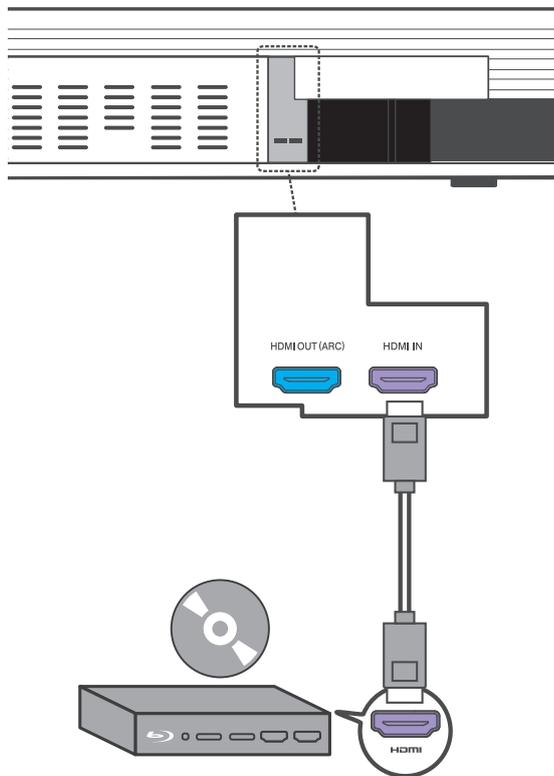


5a

Installer ou remplacer les piles de la télécommande


Type de pile : Pile alcaline AAA 1,5 V x 2

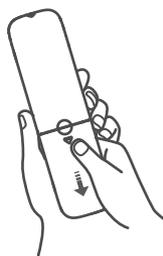


1

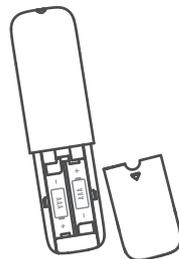

2

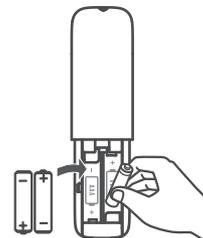

3

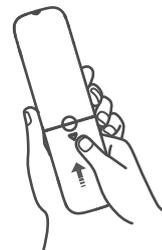

4

5b

Au moyen de la télécommande




Appuyez pour commuter la source d'entrée audio.

Volume+/-
Basses+/-
Aigües+/-

Sourdine/Réactiver

Appuyez pour sélectionner l'égalisateur (EQ) entre FILM, MUSIQUE, TÉLÉ, REHAUSSER.

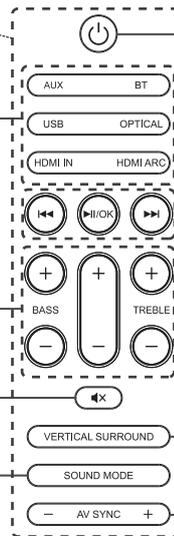

Allumer
Appuyez sur : Veille
Appuyez longuement :
Mise en veille

Suivante en mode Bluetooth/USB.
Précédente en mode
Bluetooth/USB.

Lecture/pause/reprise de la lecture
en mode Bluetooth ou USB.

Appuyez et maintenez enfoncé
pour activer la fonction de jumelage
en mode Bluetooth ou déconnectez
le périphérique jumelé.

Appuyez sur activer/désactiver
l'effet surround vertical lors de la
lecture du contenu ATMOS.


Ajustez le temps de délai de 20 ms
à 500 ms.

6a

Jumelez à votre appareil Bluetooth

Vous pouvez diffuser de la musique à partir de votre appareil mobile via Bluetooth.

1. Appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche .
3. Appuyez et tenir enfoncé  sur la barre de son ou les touches « Lecture/Pause/OK » de votre télécommande.
 - > **PAIR** clignote sur l'affichage DEL. Le haut-parleur d'extrêmes graves sans fil est prêt à être jumelé.
4. Allumez votre appareil Bluetooth et activez sa fonction Bluetooth.
5. Sélectionnez **TCL Alto 9+**.
 - > Vous entendez un signal sonore.
 - > Le jumelage est réussi.
6. Si vous souhaitez jumeler à un autre appareil, répétez l'étape 3.

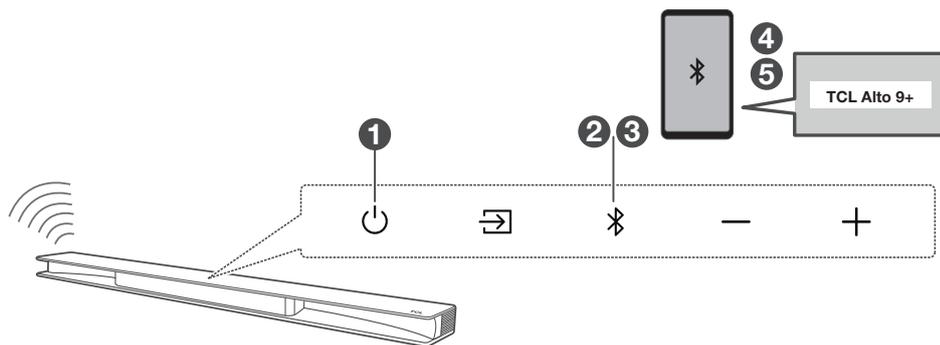


Réglez la connexion Wi-Fi pour la diffusion musicale

1. Alimentation de la barre de son.
2. À partir d'un téléphone Android, ouvrez l'application Google Home et passez à l'étape 3a, sur un iOS, accédez aux Réglages - Wi-Fi et passez à l'étape 3b.
- 3a. Dans l'application Google Home, assurez-vous d'être connecté et suivez les directives à l'écran pour terminer le processus de configuration.
- 3b. Dans Réglages - WiFi, recherchez « TCL RAY-DANZ » sous « CONFIGURATION EN TANT QUE NOUVEAU HAUT-PARLEUR AIRPLAY » et terminez le processus de configuration.
4. Une fois la configuration terminée par le biais de 3a ou 3b, vous pouvez désormais profiter à la fois du Chromecast intégré et d'AirPlay à partir de n'importe quel appareil sur un même réseau.
5. Après cette configuration, vous pouvez voir un message sur l'affichage de la barre de son indiquant qu'un nouveau logiciel est disponible (« NEW SW OK/NOT »). Veuillez appuyer sur la touche « Lecture/Pause/OK » de votre télécommande pour télécharger le logiciel et mettre à jour votre barre de son ou toute autre touche à ignorer pour l'instant.

Remarque :

En mode veille, tenir la touche « Lecture/Pause/OK » enfoncée pendant 5 secondes vous amènera au menu des paramètres du système. Vous pouvez naviguer grâce à VOL+/- et sélectionner les options grâce à « Lecture/Pause/OK ». Ce menu vous permet de réinitialiser le système aux paramètres réglés en usine et peut proposer des paramètres supplémentaires.

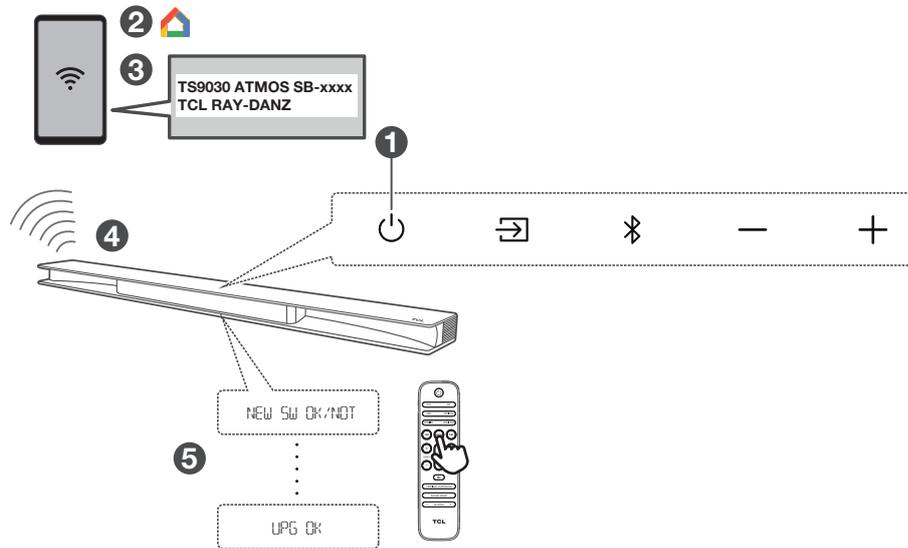

Google, fonctionne grâce aux fonctions Google Assistant et Chromecast intégrées qui sont des marques déposées de Google LLC.

Pour contrôler ce haut-parleur compatible AirPlay 2, iOS 11.4 ou version ultérieure est requis.
Apple, AirPlay, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, et Lightning sont des marques déposées d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

7

Barre de son à écran DEL

L'affichage à DEL au devant de la barre de son vous informe sur l'état de la barre de son.

	État de la barre de son	État de la barre de son
Alimentation	Allumer Éteindre Veille Mise en veille	HELLO STANDBY SLEEP •
Source	Bluetooth Optique Entrée HDMI AUX HDMI ARC USB	BT OPT HDMI IN AUX HDMI2 ARC USB
	Mode recherche (clignote) Mode jumelage	BT PAIR
Bluetooth	Niveau de volume Volume minimum atteint Volume maximum atteint Sourdine	VOLUME V MIN V MAX MUTE
	BASSES + / - AIGÜES+ / -	BAS+3 TRE+3
Contrôle du volume	SURROUND ACTIVÉ SURROUND DÉSACTIVÉ	SUR ON SUR OFF
Modes sonores	Film, musique, télé, rehausser	MOVIE MUSIC TV BOOST
Modes sonores	Format non supporté USB non disponible Format audio détecté	NONSUPPORT FORMAT NO USB PCM AUDIO / DOLBY AUDIO / DOLBY ATMOS

FAQ

Est-ce que cette barre de son fonctionne avec n'importe quel téléviseur ?

Oui, la barre de son est compatible avec toute télé munie de l'un des ports suivants :

1. HDMI prenant en charge ARC (de préférence)
2. Sortie audio optique (TOSLink)
3. Sortie casque d'écoute

Quand la barre de son et la télé sont tous deux allumés, il se produit un effet d'écho.

Mettez simplement le son de la télé en sourdine afin que la barre de son soit la seule source de son.

Combien de modes sonores sont disponibles ?

Quatre modes sonores - film, musique, télé et rehausser.

Comment puis-je obtenir la meilleure connexion Wi-Fi ?

- Veillez à ce que votre routeur Wi-Fi ne soit pas trop loin de la barre de son et préférez en ligne de mire.
- Les niveaux élevés de trafic de données sur le réseau Wi-Fi peuvent affecter les performances Wi-Fi de la barre de son.

Quels sont les voyants à DEL du caisson de basses pendant le jumelage ?

- Mode veille : clignote lentement.
- Jumelage : clignote rapidement.
- Jumelé : allumé fixement.

Comment identifier l'état de la connexion réseau ?

Une fois que la connexion Wi-Fi est établie (voir 6b), chaque fois que l'affichage est actif, la DEL verte indique que le Wi-Fi est correctement connecté. Lorsque l voyant est rouge, cela indique qu'il y a un problème de connexion, veuillez vérifier votre réseau si nécessaire, répétez la configuration Wi-Fi (voir 6b).

NE PAS RETOURNER AU MAGASIN

NOUS SOMMES PRÊTS À VOUS AIDER

Contactez-nous en premier
si vous avez des questions



SOUTIEN TCL :
support.tclusa.com ou
support.tclcanada.com
1-877-300-9223



**FAITES ATTENTION EN RETIRANT
LA BARRE DE SON**



Les marques déposées adoptées HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



Le nom, la marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par TTE Corporation est sous licence. Les autres marques déposées et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Dolby, Dolby Atmos et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence des Laboratoires Dolby. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.